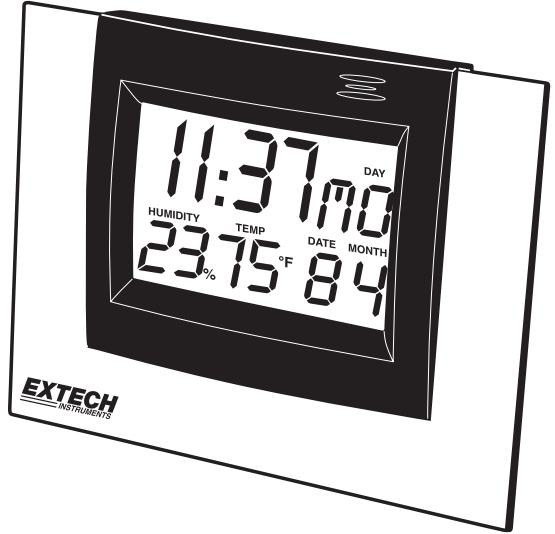


Higro-Termómetro Reloj**Introducción**

Felicitaciones por comprar el Higro-Termómetro Reloj de Extech. Este Reloj con alarma muestra la hora, temperatura, % humedad relativa, día, mes y fecha. Usted puede montar el reloj en la pared o escritorio, usando la pata y tornillo suministrados. El uso y cuidado apropiado de este dispositivo le proveerá muchos años de servicio confiable.

Operación**Instalación de la batería**

Inserte dos baterías 'AA' de 1.5V (se recomiendan baterías alcalinas) en el compartimiento de la batería. Asegure que las terminales positiva (+) y negativa (-) de la batería concuerdan la señales del compartimiento de la batería del reloj. La vida de la batería es típicamente un año.

Descripción de los botones pulsadores

- | | |
|------------------|---|
| 1. SET | Entrar a modo FIJAR |
| 2. UP 12/24 | UP aumenta el valor; 12/24 conmuta el formato de la hora |
| 3. DOWN °C/°F | DOWN disminuye el valor; C/F cambia las unidades de temperatura |
| 4. ALARMA ON/OFF | Fija la alarma y temporizador de encendido y apagado |

Configuración de fecha y hora

1. Oprima y sostenga el botón SET durante tres segundos hasta que destelle el dígito de la hora.
2. Oprima el botón UP o DOWN para fijar el valor (o mantenga oprimido para movimiento continuo).
3. Oprima el botón SET para navegar las opciones; hora > minuto > día > mes > año > salir.

Configuración de la hora de alarma

1. Oprima ALARMA ON/OFF para mostrar la hora de alarma.
2. Oprima y SOSTENGA el botón SET durante tres segundos hasta que destelle el dígito de la hora.
3. Oprima SET y UP o DOWN para fijar la hora de alarma y repita para fijar los minutos.

Encender y apagar la alarma y el temporizador

1. Oprima ALARMA ON/OFF para mostrar la hora de alarma.
2. Oprima tres veces el botón ALARMA ON/OFF para encender la alarma (en la pantalla aparecerá una "campanilla") y una cuarta vez para activar el temporizador de 4 minutos (aparecerá el indicador "Zz").
3. Cuando suene la alarma, oprima el botón ALARMA ON/OFF para desactivarla. Si está activado el temporizador "Zz", la alarma se activará de nuevo dentro de cuatro minutos.

Cambiar las unidades de temperatura

1. Oprima DOWN °C/°F para cambiar entre grados Celsius y grados Fahrenheit.

Cambio de formato de 12 a 24 horas

1. Oprima UP 12/24 para cambiar entre el formato de 12 horas y 24 horas.

Especificaciones

Hora	± 30 segs. por mes
Temperatura	-10 a 60°C (14 a 140°F); ± 1°C (± 1.8°F)
Humedad relativa	20 a 90% RH; ± 5%